

LARMIA

DRIFTSÄTTNING TELTONIKA TRB140



ANSVARSBEGRÄNSNING

All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens innehåll. Användare av denna manual ombeds rapportera felaktigheter, tvetydigheter eller oklarheter till Larmia Control AB, för eventuella korrigeringar i framtida utgåvor. Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående meddelanden.

Mjukvaran som beskrivs i handboken levereras under licens från Larmia Control AB och får endast användas eller kopieras enligt licensvillkoren. Ingen del av denna bok får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Larmia Control AB.

COPYRIGHT

© Larmia Control AB. Med ensamrätt.

VARUMÄRKEN

MS-DOS, Windows, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 och Windows 11 är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Andra produktnamn som förekommer i denna bok används enbart i identifieringssyfte och kan vara ägarens registrerade varumärken.

September 2025

Version: 25.9.1.1

Innehållsförteckning

Teltonika TRB 140

Konfigurering


1. Montering SIM kort
2. Inloggning
3. PIN kod
4. Nätverksinställningar
5. Lösenord
6. Konfigurera larmtjänst i Evo klienten
7. Lås upp SIM kort/Ändra PIN kod

Teltonika TRB-140

Konfigurering

1. Montering SIM-kort

Stoppa in SIM-kortet. Hållaren till SIM-kortet sitter inne i enheten. Tag bort antenn och lossa 2st skruvar.

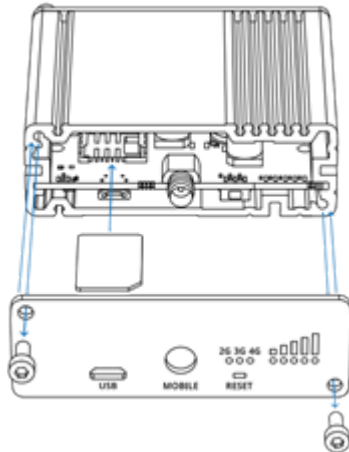

2. Inloggning

Anslut spänning och nätverkskabel. Logga sedan in i enheten via en browser. IP-adress, användarnamn och lösenord står på fronten.

3. PIN-kod

Ange SIM-kortets pinkod.

INTERFACES: LAN

GENERAL SETTINGS

Protocol: Static

IPv4 address: 192.168.12.41

IPv4 netmask: 255.255.255.192

IPv4 gateway: 192.168.12.1

IPv4 broadcast:

DNS servers:

DHCP SERVER

GENERAL SETUP

Enable DHCP: Disable

STATIC LEASE

NAME	MAC	IP
This section contains no values yet		

ADD NEW INSTANCE

NAME:

ADD

SAVE & APPLY

5. Lösenord

Ändra ev. lösenord för access till enheten.

TELTONIKA | Networks

MODE: ADVANCED USER: ADMIN FW VERSION: TRB1_R_00.07.00.1 LOGOUT

SYSTEM

ADMINISTRATION

FIRMWARE

SYSTEM USERS

CHANGE PASSWORD

USERS MANAGEMENT

BACKUP

PROFILES

CLI

CUSTOM SCRIPTS

SETUP WIZARD

REBOOT

USER 'ADMIN' SETTINGS

Username: admin

Current Password:

New Password:

Confirm New Password:

SAVE & APPLY

6. Konfigurera larmtjänst i Evo-klienten

Konfigurera larmtjänst för GSM-Modem. I Anslutning: skall det stå enhetens IP-adress med port 22, t.ex. 192.168.1.100:22. Användarnamn: skall vara root. Som lösenord anges det som sattes i punkt 5.

GSM-modem

Spara

☒ Aktiverad

Hanterar:


Mobiltelefon

GSM-modem:
Teltonika ▼

***Anslutning:**
192.168.1.100:22

Förinställda anslutningar:
<Välj anslutning> ▼

***Användarnamn:**
root

***Lösenord:**
■■■■■■

Omsändningsförsök:
3

Omsändningsintervall (sekunder):
60

7. Lås upp SIM-kort/Ändra PIN-kod

Om SIM-kortet är låst och du måste ange PUK-koden eller om man vill ändra PIN-koden så kan detta göras via en SSH klient t.ex. PuTTY.

Man ansluter sig via SSH klienten med användarnamnet:root och det lösenord du satt på modemmet.

Öppna upp ett kommandofönster och skriv:

```
gsmctl -A AT+CPIN="PUK","PIN"
```

Exempel:

```
gsmctl -A AT+CPIN="723625","1234")
```

Tryck sedan enter.

Du skall då få OK som svar.