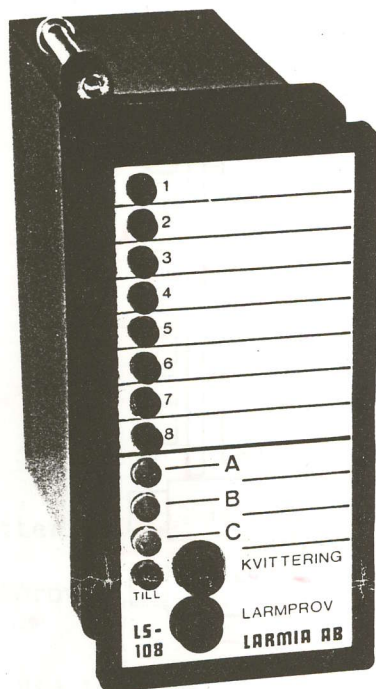


Bastablå LS-108

8 larmpunkter med minne, individuellt justerbar fördröjning och individuellt val av arbetström/vilström

Blinkande sken vid larm som övergår till fast sken vid kvittering

Automatisk minnesavställning vid kvittering

Val av larmklass A, B och C sker enkelt med bygel för varje larmpunkt

Summalarmutgångar med individuellt valbar slutande/brytande funktion

Intern övervakning av tablåns matningsspänning på A-summalarmet och med lysdiod på front

Tryckknappar för larmprov, kvittering och lampprov

Anslutningskontakt för utbyggnadstablå LS-112

Kapsling i precisionsgjuten själv-slocknande noryl SE 100 (max 100°C)

Tekniska data: Matninsspänning 24V AC/DC

Strömförbrukning max 180 mA AC/DC (i vila 50 mA)

Summalarm kontaktdata max 1A vid 24 VDC eller 120 VAC

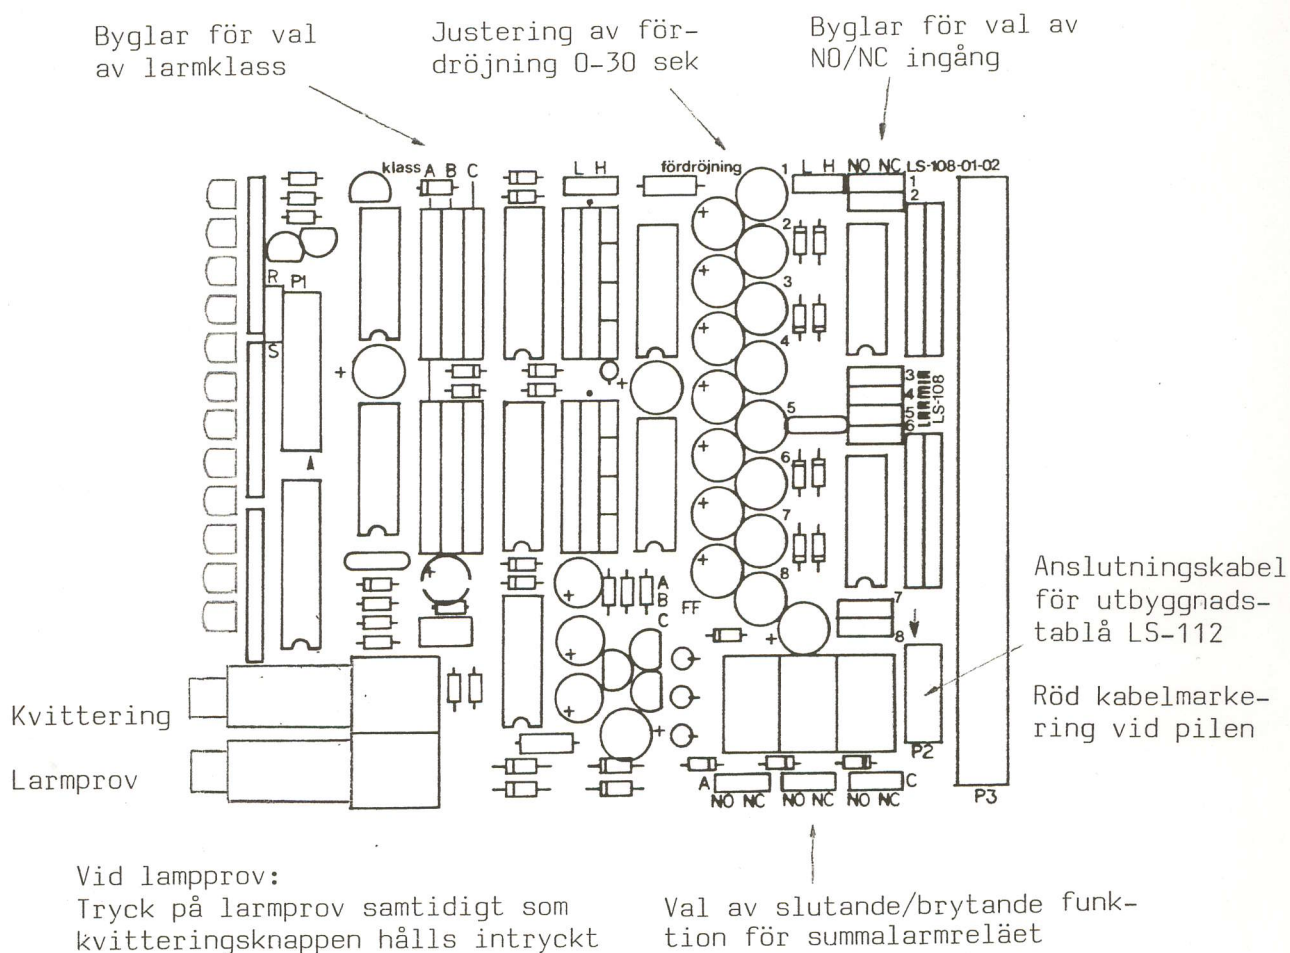
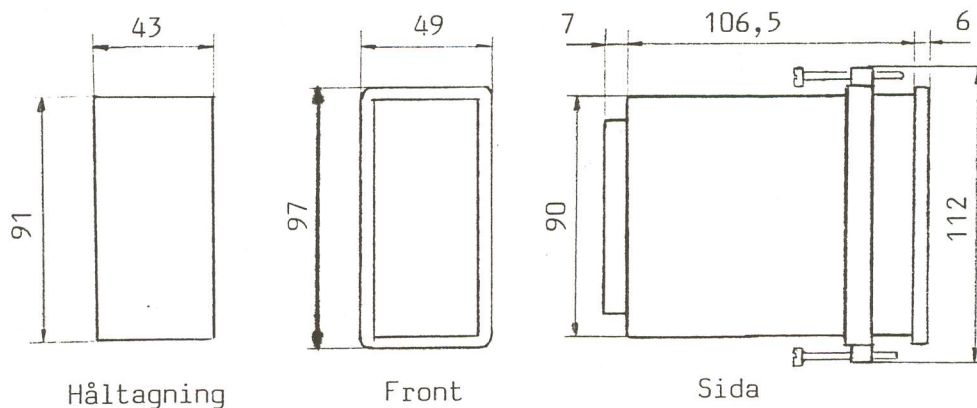
Påbyggnadskort: LS-108-REL 8st individuella fria reläutgångar (en per larmpunkt) med valbar slutande/brytande funktion

Optioner: H+ - Plusmatade givare (max 35 V)

FF - Förstafelindikering

Kapsling enligt IP 54

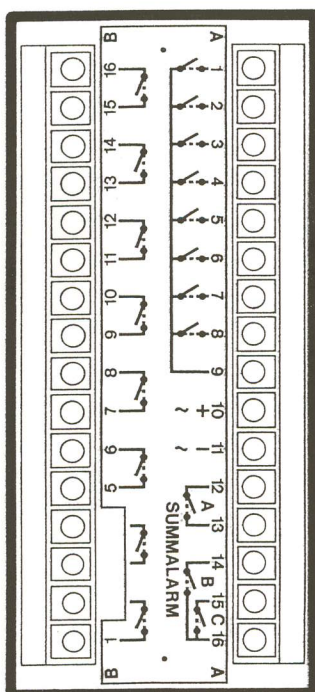
Matninsspänning 12 VDC

Inställningsanvisning för Bastablå LS-108Kapsling

Vid håltagning för n st tablåer i gemensamt hål:

$$B = 43 + 49 \times (n - 1)$$

Max monteringsavstånd 150 mm (med standard kablage)

Inkopplinganvisning för LS-108Plint A

Givare:	1	Anslutning:	A1
	2		A2
	3		A3
	4		A4
	.		.
	.		.
	8		A8
Gemensam återledare			A9
Matning +			A10
Matning -			A11
Summalarm: A			A12, A13
	B		A14, A16
	C		A15, A16

LARMIA AB

Postadress
Box 450
191 04 Sollentuna

Gatuadress
Malmvägen 63C
Sollentuna

Telefon
08-920280
08-962230

Telefax
08-969001